




JOYONWAY

# Système de commande de type P23B32 Guide d'installation rapide

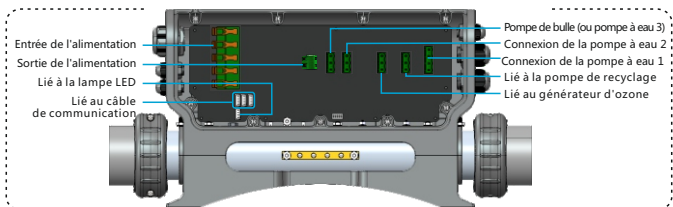




I

**Connecter la source d'alimentation principale lors de la coupure d'électricité. (Faire attention à la connexion correcte du cavalier)**

Tension d'entrée : 220-240V~ 50Hz/60Hz 1P x 32A

Cavalier Position Cavalier Position Cavalier Position


PJ1 J8-J9 PJ2 J4-J6 PJ3 J3-J5

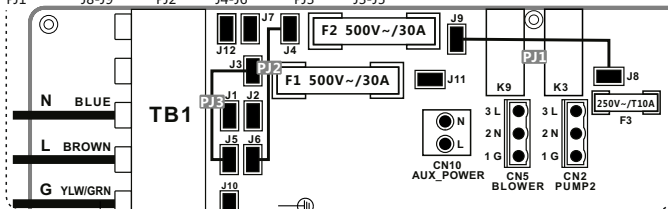

Tension d'entrée : 220-240V~  
2P x 16A 50Hz / 60Hz

Cavalier Position Cavalier Position

PJ1 J8-J9 PJ2 J3-J4

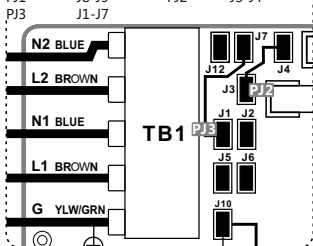


Tension d'entrée : 400V 3N~  
16A 50Hz/60Hz

Cavalier Position

PJ1 J8-J9

PJ2 J4-J7

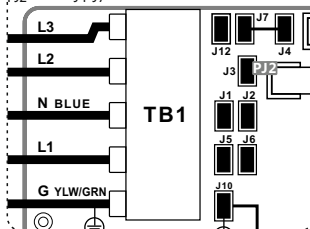

II


**Configuration des charges**

Selon le commutateur DIP S1 (indiqué dans la figure droite) sur le panneau de PCB du système de commande, configurer le tableau et les positions numérotées du commutateur DIP A1-A5.



<b>Système de commande maître</b>	▲ A1 ▼	<b>Système de commande esclave</b>
<b>Sans limite de la puissance</b>	▲ A2 ▼	<b>Limite de la puissance</b>
<b>Pompe à bulle d'air</b>	▲ A3 ▼	<b>Pompe à eau 3</b>
<b>Réglage</b>	▲ A4 ▼	<b>Réglage de la mémorisation</b>
<b>Pompe de circulation (pompe à chaleur)</b>	▲ A5 ▼	<b>Pompe à eau 1, à petite vitesse</b>

- Position numérotée A1 : S'il y a seulement un système de commande dans le produit, veuillez configurer A1 comme le « système de commande maître » ; s'il y a deux systèmes de commande dans le produit, veuillez configurer un système A1 comme le « système de commande maître » et configurer l'autre système A1 comme le « système de commande esclave ».
- Veillez configurer A2, A3 et A5 selon les demandes fonctionnelles concrètes.
- Pousser la position numérotée A4 à la position ▲ON pour mettre le système de commande sous tension et entrer dans l'interface Set du panneau de commande, puis entrer dans l'interface Function en touchant « ⊖ » ou « ⊕ » pendant environ 3 secondes pour configurer les charges, ce qui est indiqué dans les figures suivantes. Après la réalisation de la configuration, il faut revenir immédiatement à l'interface Set pour mémoriser la configuration des charges. Attention : Il est nécessaire de réaliser cette opération dans les 60 secondes suivant la mise sous tension du système de commande.

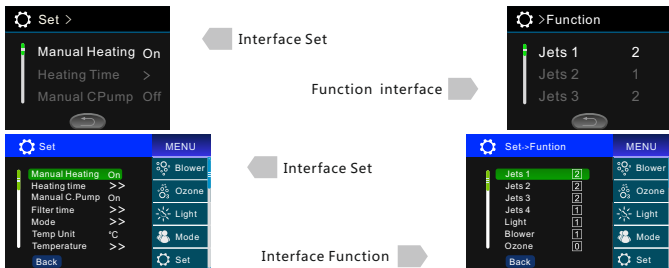

- Après la réalisation de la configuration des charges sur le panneau de commande, mettre hors tension le système de commande et pousser A4 à la position ▼OFF.

### III

Choix correct des charges selon le tableau des paramètres des charges (connexion des charges effectuée lors de la coupure d'électricité)

Pompe à eau connectée au réchauffer (A5 réglé en ▲ON)								
Pompe de circulation		Petite vitesse de la pompe à eau 1						
Pompe à eau 1 (à simple)	Pompe de circulation	Pompe à eau 1 (à double vitesse)	Pompe de circulation	Pompe à eau 2	Pompe à bulle d'air (Pompe à eau 3)	Générateur d'ozone	Voyant	Source d'alimentation auxiliaire
10A au maximum	2.5A au maximum	Grande vitesse : 10A au maximum Vitesse basse : 2.5A	Nul	10A au maximum	10A au maximum	1A au maximum	12VDC au maximum 12w	1A au maximum
CN1	CN6	CN1		CN2	CN5	CN7	CN22	CN10

Schéma de connexion des fils du voyant

1

Voyant RGB à quatre fils





Schéma de connexion des fils du voyant

2

Voyant à double fil





JOYONWAY

**Shenzhen Joyonway Technology Co., Ltd.**

Adresse : 4ème étage, porte C, bâtiment B6, parc scientifique et technique de Guangming de China Merchants Group, No.3009 de la rue Guangang, nouveau district de Guangming, ville de Shenzhen

Tél. chinois : +86(755)26010705 26010708

Tél. à l'étranger : +86 (755) 26554068 26010859

Tél. portable à l'étranger : (+86) 13925211653

Tél. portable chinois : (+86) 13602626203

Fax : +86(755)26010704

Code postal : 518106

Web Site : [www.joyonway.com](http://www.joyonway.com);

E-mail : [sale1@joyonway.com](mailto:sale1@joyonway.com).



**Service après-vente:**

Tél. chinois : (+86) 13510031581

Tél. à l'étranger : (+86) 13510031501

E-mail : [service1@joyonway.com](mailto:service1@joyonway.com)